NikonDOS MULTI-CONTROLE



Manuel d'utilisation

TAB	LE	DES	MAT	IEI	RES
-----	----	-----	-----	-----	-----

AVANT-PROPOS	3
DESCRIPTIF	4
INSTALLATION DES PILES	(
MISE EN PLACE DU DOS MF-26	10
TABLEAU DES COMMANDES	10
COMMANDES DU MF-26	1-1
UTILISATION DU DOS MEMODATEUR	
PROGRAMMATION DE L'IMPRESSION	
DES DONNEES	6-2
Pour programmer l'horloge internationale	
(impression impossible)	6-2
Pour programmer l'heure et la date	16-19
Compteur de vues	19-2
Pour programmer un numéro de séquence	262
Pour programmer une numérotation fixe	283
Vitesse/Ouverture	35-3
AVANT D'IMPRIMER LES DONNEES	37-3
Réglage du niveau d'impression	3739
IMPRESSION DES DONNEES	40-4

UTILISATION DU DOS MULTI-CONTROLE43—93
EXPOSITION DE LONGUE DUREE43-47
SEQUENCE AUTOMATIQUE DE PRISE DE VUES48-51
SEQUENCE AUTOMATIQUE D'EXPOSITION
DIFFERENCIEE POUR TOUS MODES52-58
SEQUENCE AUTOMATIQUE D'EXPOSITION
DIFFERENCIEE AU FLASH59—65
MULTI-EXPOSITION66—70
INTERVALLOMETRE70—78
PRIORITE A LA MISE AU POINT79-83
MEMORISATION DE L'EXPOSITION ET DE LA
MISE AU POINT AUTOMATIQUES84-87
REINITIALISATION PERSONNALISEE87-89
CORRECTION DE L'INTENSITE DE L'ECLAIR89-92
APPLICATION AVEC VARI-PROGRAMME
COMBINAISON DE FONCTIONS AVEC LE MF-26 93
AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (CL)
REMPLACEMENT DES PILES95
CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LE MF-26 96
CARACTERISTIQUES97-98
10 to 5 m 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm


AVANT-PROPOS


Merci pour votre acquisition du dos Multi-Contrôle MF-26. L'utilisation du MF-26 s'avère extrêmement simple mais, pour de meilleurs résultats, prenez soin de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer.

Le dos Multi-Contrôle Nikon MF-26, dédié exclusivement à l'appareil Nikon F90, propose les fonctions suivantes:

- Horloge internationale pour voir l'heure de 24 endroits différents dans le monde, avec programmation de l'heure d'été.
 Impression des données
 - pour sélectionner et imprimer (sur la vue) les options suivantes: Année/Mois/Jour, Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Date/Heure/Minute, Nombre de vues (Numéro d'ordre de la vue dans le film), Numéro de séquence, Numérotation fixe ou Vitesse/ouverture
- (3) Exposition de longue durée pour programmer un temps d'exposition allant jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- (4) Séquence automatique de prise de vue pour prendre en continu le nombre de vues défini lorsqu'on presse le déclencheur.
- (5) Séquence automatique d'exposition différenciée avec tous modes pour prendre une série de 3 à 19 vues, chacune avec une exposition différente. Il est possible d'utiliser les modes d'exposition automatiques ou manuel.

- (6) Séquence automatique d'exposition différenciée au flash Cette fonction vous permet de prendre au flash de 3 à
 - 19 vues en corrigeant pour chacune d'une valeur différente l'intensité de l'éclair. Multi-exposition
- (/) Mutti-exposition
 pour réaliser plusieurs expositions (de 2 à 19) d'un
 même sujet ou de plusieurs sujets sur la même vue.
 (8) Intervallomètre
- pour prendre une vue (ou plusieurs si cette fonction est combinée avec la séquence automatique de prise de vue) aux intervalles définis et le nombre de fois spécifié. (L'intervalle maximal entre les prises de vue est de 99 heures 59 minutes 59 secondes et il est possible de programmer jusqu'à 99 expositions.)
- (9) Priorité à la mise au point Le déchenchement ne s'effectue que si le sujet est correctement mis au point avec les modes de mise au point C ou M. Il est également possible d'utiliser avec cette fonction le déclenchement automatique par prémise au point.
- (10) Mémorisation de la mise au point auto et de l'exposition auto pour mémoriser simultanément la mise au point et l'exposition automatiques.
- (11) Réinitialisation personnalisée pour choisir entre une réinitialisation personnalisée et la réinitialisation standardisée.
- (12) Correction d'intensité de l'éclair pour corriger l'intensité de l'éclair.

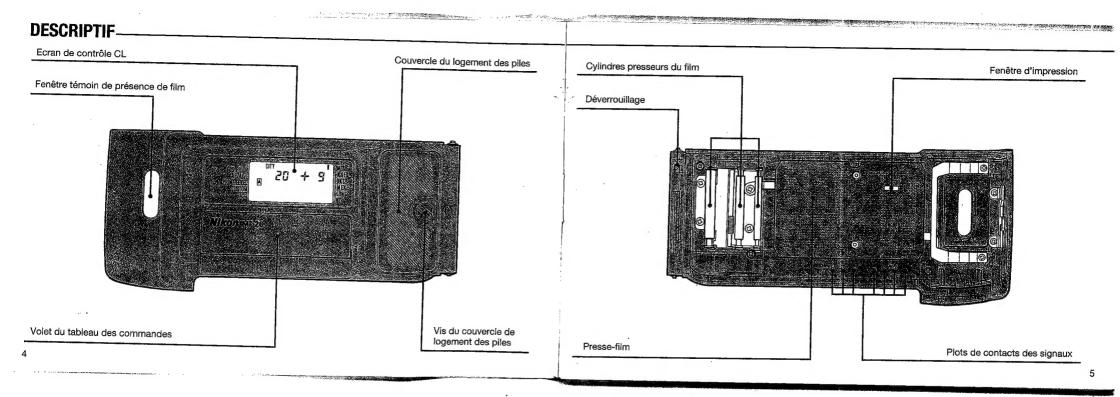

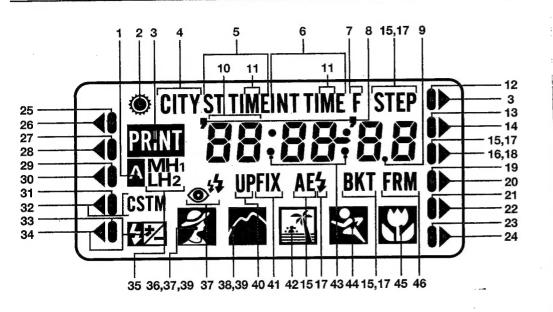


6

- Indicateur de réglage automatique du niveau d'impression (A)
- 2. Indicateur de programmation d'heure d'été (

)
- 3. Indicateur de programmation d'impression des données DAIA CHRI
- Indicateur des fuseaux horaires (CITY)
- 5. Indicateur de l'heure de départ (pour la fonction intervalle de pose) (STTIME)
- 6. Indicateur de temps pour la fonction intervalle de pose (INTTIME)
- 7. Indicateur d'ouverture (F)
- 8. Indicateur de l'heure (')
- 9. Point décimal
- 10. Valeurs numériques de l'affichage
- 11. Indicateur de mois (M)
- 12. Indicateur de la fonction d'impression des données (DATA)
- 13. Indicateur de la fonction de séquence automatique de prise de vue (1 1831)
- 14. Indicateur de programmation de la séquence automatique de prise de vue (* 1889)
- 15. Indicateur de la fonction de séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes
- (STEP AE BKT) 16. Indicateur de programmation de la séquence automatique
- d'exposition différenciée pour tous modes (* 131)
 17. Indicateur de la fonction de séquence automatique d'exposition différenciée au flash (STEP \$ BKT)

- 20. Indicateur de programmation de la multi-exposition (* MEXT)
- 21. Indicateur de la fonction exposition de longue durée (1 1089)
- 22. Indicateur de programmation de l'exposition de longue durée


- 26. Indicateur de programmation de priorité à la mise au point
- 27. Indicateur de la fonction mémorisation de l'exposition et de la mise au point automatiques (AFAFT)
- 28. Indicateur de programmation de mémorisation de l'exposition et de la mise au point automatiques (AE/AFT
- 29. Indicateur de la fonction de niveau d'impression (ERINT LEVEL) 30. Indicateur de programmation de niveau d'impression
- PRINT LEVEL
- 31. Indicateur de la fonction réinitialisation personnalisée (CUSTOM)
- 32. Indicateur de programmation de réinitialisation personnalisée CUSTOM 4 CSTM)
- 33. Indicateur de la fonction de correction d'intensité de l'éclair
- 34. Indicateur de programmation de la correction d'intensité de l'éclair
- 35. Indicateur de réglage du niveau d'impression (L, M, H1, H2,) 36. Programme Portrait (🖹)
- 37. Programme Portrait avec atténuation des yeux rouges (🐠 🖾)
- 38. Programme Paysage ()
 39. Programme Hyperfocale ()
- 40. Indicateur du numéro de séquence (UP) 41. Indicateur de numérotation fixe (FIX)
- 41. Indicated de l'indicateur (a)
 42. Programme Silhouette (a)
 43. Deux-points indicateur de l'heure (:)
 44. Programme Sport (a)
- 45. Programme Gros-plan (S2)
- 46. Indicateur du compteur de vues (FRM)

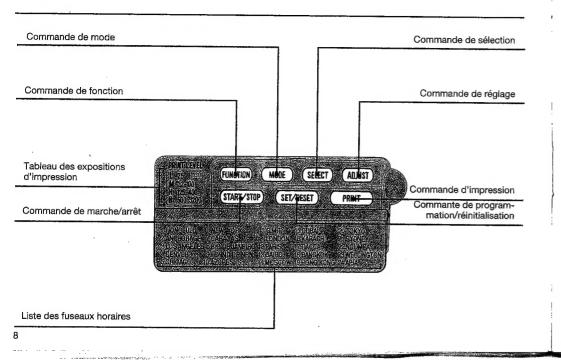


INSTALLATION DES PILES




Vérifiez que l'appareil est bien hors tension avec le commutateur marche/arrêt en position OFF.

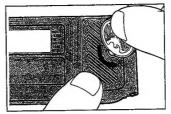


2. Ouvrez le logement des piles

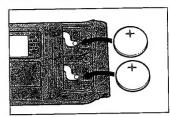

3 Installez deux piles au lithium 3V de type CR-2025 avec les bornes positives (+) orientées vers le haut.

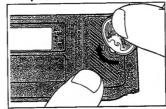

4. Fermez le logement des piles.

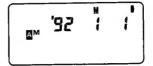

Contrôlez l'écran de contrôle CL.


Si les piles sont correctement installées, les valeurs numériques et les lettres illustrées apparaissent sur l'écran de contrôle. En cas de clignotement ou d'absence d'affichage, remplacez les piles.

y

MISE EN PLACE DU DOS MF-26 — TABLEAU DES COMMANDES




Retirez le dos standard de l'appareil.

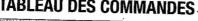




Ouvrez le tableau des commandes.

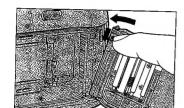

Installez le dos MF-26.

COMMANDES DU MF-26



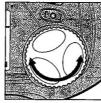



Commande de fonction (FUNCTION)

Permet avec le sélecteur multi-fonction de l'appareil de régler la fonction souhaitée, selon l'ordre suivant:

1. Données imprimées, 2. Séquence automatique de prise de vues/Séquence auto d'exposition différenciée pour tous modes/ Multi-exposition/Exposition de longue durée, 3. Intervallomètre, 4. Priorité à la mise au point, 5. Mémorisation de l'exposition et de la mise au point auto, 6. Niveau d'impression, 7. Réinitialisation personnalisée, 8. Correction d'intensité de l'éclair.

Pressez la commande de fonction recommuter entre l'affichage d'une seule fonction et celui de toutes les fonctions.

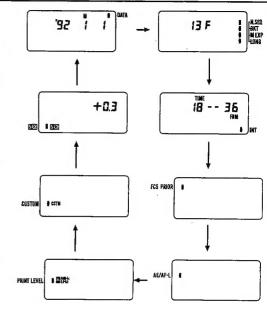

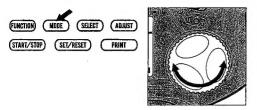

Commande (HODE) + sélecteur multi-fonction de l'appareil


Sélectionnez une des deux options données ci-dessous: 1. Code fuseau horaire (décalage horaire),


Année/Mois/Jour, Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Jour/Heure/Minute, Compteur de vues, Numéro de séquence, Numérotation fixe, Vitesse/Ouverture

2. Séquence automatique de prise de vue, séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes, multi-exposition, exposition de longue durée

Avec la fonction intervallomètre, la commande de mode permet de sélectionner la programmation de donnée.

12

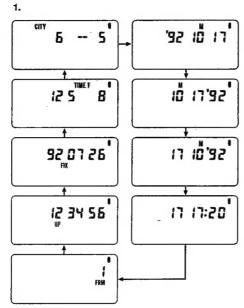


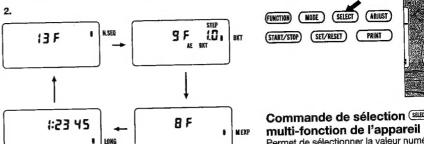

Commande de sélection (SILET) + sélecteur

Permet de sélectionner la valeur numérique à régler et de valider les programmations.



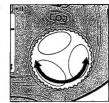







Commande de réglage (AUNIST) + sélecteur multi-fonction de l'appareil Modifie les valeurs numériques à régler.

Commande marche/arrêt (SMATL/STRP)
Pour commencer/arrêter l'exposition de longue durée prédéterminée ou pour activer l'intervallomètre.

Commande de programmation/
réinitialisation (ST/REST)
Pour programmer/réinitialiser une fonction ou pour activer/annuler l'impression des données.


Commande d'impression (MINT)
La fonction impression des données étant activée, pressez la commande d'impression (MINT) pour imprimer sur votre image les données sélectionnées.

UTILISATION DU DOS MEMODATEUR

PROGRAMMATION DE L'IMPRESSION DES DONNEES

Il est possible d'imprimer les données suivantes:


Année/Mois/Jour, Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Jour/Heure/Minute, Compteur de vues, Numéro de séquence, Numérotation fixe ou Vitesse/Ouverture. Pour programmer l'horloge internationale (impression impossible)

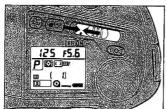


Mettez l'appareil sous tension.




Tout en pressant la commande de fonction (metin), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de I en face de (mat).

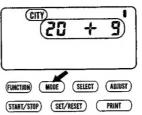

Tout en pressant la commande de mode (mix) tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'à l'apparition, sur l'écran de contrôle, de CITY, d'un numéro de ville et du décalage noraire entre la ville citée et le Temps Universel (heure G.M.T.).

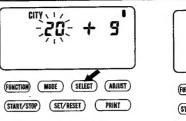


Tout en pressant la commande de sélection (MET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement du numéro de code de la ville.

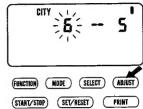

Tout en pressant la commande de réglage (LIBET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour sélectionner le numéro de code de la ville qui correspond au fuseau horaire souhaité (reportez-vous à la liste des villes sur le tableau des commandes du MF-26 et la carte présentée sur cette page).



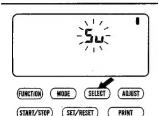





6 si l'heure d'été est utilisée: tout en maintenant la commande de sélection , tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'au clignotement de 5 u.

Ensuite, tout en pressant la commande de réglage , tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de €.

Si l'heure d'été n'est pas utilisée: tout en maintenant la commande de sélection , tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'à l'apparition, sur l'écran de contrôle, de CITY, du code pour la ville et du décalage horaire avec le Temps Universel (heure G.M.T.).

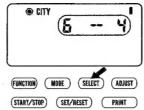

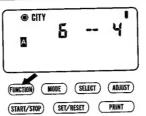


8 Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle à l'aide de la commande de fonction (METRIN).

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication de Données Nikon. Pour programmer la date et l'heure
A titre d'exemple, programmez comme date et heure: 17:20, 17 octobre, 1992.


Pour programmer l'heure



Mettez l'appareil sous tension.

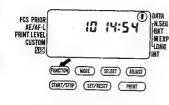


Tout en pressant la commande de fonction (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de I en face de (mm).

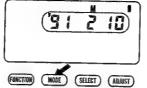

(START/STOP)


Tout en pressant la commande de mode (me.), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition, sur l'écran de contrôle, de l'option souhaitée: Année/Mois/Heure, Mois/Jour/Année ou Jour/Mois/Année,

(SET/RESET) (PRINT

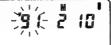



Tout en pressant la commande de sélection (MUST), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication de l'année.

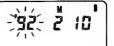



Tout en pressant la commande de réglage (MUST), tournez la sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de '92.






Tout en pressant la commande de sélection আদ, tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication du mois.






Tout en pressant la commande de réglage (LANNI), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de (I).

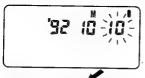



Tout en pressant la commande de sélection (MET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication du jour.

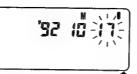

START/STOP) SET/RESET) PRINT

Tout en pressant la commande de réglage (MAST), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à

l'apparition de /7.

MODE SELECT

רו מו 22' ב



To set time

FES PRIOR

AE/AF-L
PRINT LEVEL

CUSTOM

EB22

CUMCTON

STARY/STRF

STARY/STRF

STEVENSET

FRINT


STARY/STRF

STEVENSET

PRINT

CONTROL

Vérifiez l'affichage de l en face de MM. S'il n'apparaît pas, tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil tout en pressant la commande de fonction

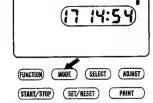

Tout en pressant la commande de mode (wee), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'appartition de Jour/Heure/Minute sur l'écran de contrôle.



(FUNCTION) MODE SELECT ADJUST


START/STOP) (SET/RESET) PRINT

Tout en pressant la commande de sélection (aux), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication de l'heure.



(FUNCTION) MODE (SELECT) ADJUST)
(START/STOP) (SET/RESET) (PRINT)

Tout en pressant la commande de réglage tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de 17.

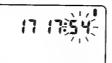

(FUNCTION) MODE (SELECT ADJUST)

(START/STOP) (SET/RESET) (PRINT)

Tout en pressant la commande de sélection (國語), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication des minutes.

אַלָּבוּו דו

(FUNCTION) MODE SELECT ADJUST

START/STOP) (SET/RESET) PRINT

Tout en pressant la commande de réglage (MUST), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de 20.

מבירו רו

(FUNCTION) MOBE (SELECT) (ADJUST)
(START/STOP) (SET/RESET) (PRINT)

Tout en pressant la commande de sélection (SLET), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil pour que les indications apparaissent sans clignoter. La programmation de l'heure est ainsi validée.

(FUNCTION) MODE (SELECT) ABJUST

(SET/RESET)

(START/STOP)

17 17:20


PRINT

Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle CL à l'aide de la commande de fonction


Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

Compteur de vues


Cette fonction vous permet d'imprimer le numéro de la vue indiqué par le compteur de vues de l'apparell. Après chaque déclenchement, la valeur indiquée sur le compteur de vues s'incrémente de 1.

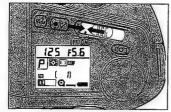


Mettez l'appareil sous tension.

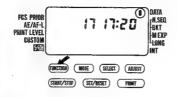

Tout en pressant la commande de fonction (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l en face de (mm).

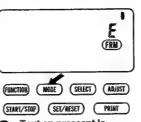


Tout en pressant la commande de mode (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de FRM sur l'écran de contrôle.

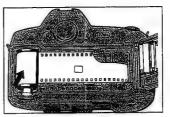

4 Chargez le film.

Avant l'installation du film ou la fermeture du dos, le compteur de vue indique "E".

Le compteur de vues compte jusqu'à 99.

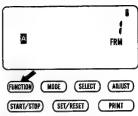


5 Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle CL à l'aide de la commande de fonction ...

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.


Pour programmer un numéro de séquence

Avec cet affichage, vous pouvez imprimer un numéro qui sera ensuite incrémenté de 1 à chaque déclenchement.

A titre d'exemple, programmez le numéro de séquence 12 34 56.

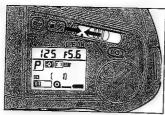

Mettez l'appareil sous tension.

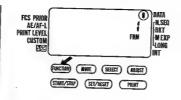

Tout en pressant la commande de fonction (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l'en face de (mm).



(START/STOP)

Tout en pressant la commande de mode (MEC), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de le sur l'écran de contrôle.

PRINT

(SET/RESET)






Tout en pressant la commande de sélection (RIBET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement du premier chiffre.




Tout en pressant la commande de réglage (LAST), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de 1.

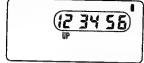




6 Programmez 2, 3, 4, 5 et 6 comme 1. (en suivant pour chaque chiffre la procédure indiquée en 4 et 5)

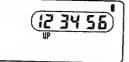



Tout en pressant la commande de sélection (□□□□), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour que les indications apparaissent sans clignoter. La programmation du numéro de séquence est ainsi validée.

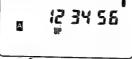



Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle CL à l'aide de la commande de fonction (with the commande de fonction)


- En mode multi-exposition, le numéro indiqué sur le compteur de vues du MF-26 peut être différent de celui affiché sur le compteur de vues de l'appareil. (En mode multi-exposition, le compteur de vues du MF-26 s'incrémente à chaque exposition tandis que le compteur de vues de l'appareil ne s'incrémente qu'une fois la multi-exposition terminée et le film avancé jusqu'à la vue suivante.
- Si vous remplacez les piles pendant une prise, le compteur de vues sera réinitialisé et affichera 00 00 00.
- Le numéro de séquence peut aller jusqu'à 99 99 99.
- Le numéro de séquence ne s'incrémente pas tant qu'un film n'a pas été installé dans l'appareil et n'a pas avancé jusqu'à la vue 1.
- Il est impossible de régler le numéro de séquence lorsque le dos MF-26 est ouvert.

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le système de communication des données Nikon.

Pour programmer une numérotation fixe

Cette fonction vous permet de programmer et d'imprimer un nombre à six chiffres de 00 00 00 à 99 99 99 qui restera fixe.

A titre d'exemple, programmez comme numérotation fixe 92 07 26.

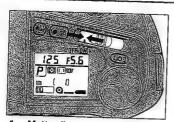

Mettez l'appareil sous tension.



Tout en pressant la commande de fonction (minim), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l en face de



(FUNCTION)

(START/STOP) (SET/RESET) PRINT 3 Tout en pressant la commande de mode tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de fix sur l'écran

de contrôle.






Tout en pressant la 4 commande de sélection (NET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement du premier chiffre.






SET/RESET PRINT

Tout en pressant la commande de réglage wan, tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de 9.

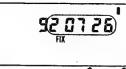



- Programmez s, u, 1, s comme pour 9 (en suivant Programmez 2, 0, 7, 2 et 5 pour chaque chiffre la procédure décrite en 4 et 5).
 - · Pour laisser un espace vide, servez-vous du réglage entre 9 et 0.

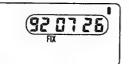



Tout en pressant la ■ commande de sélection আজ, tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour que les indications apparaissent sans clignoter. La programmation de la numérotation fixe est ainsi validée.




- Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle CL à l'aide de la
 - Lors du remplacement des piles, la numérotation fixe est réinitialisée et indique 00 00

Note: Il est possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

Vitesse/Ouverture

Cette fonction programme et imprime automatiquement la vitesse et l'ouverture de l'appareil, utilisées pour la prise de vue.

· Quand la vitesse d'obturation/ ouverture est imprimée en prise de vue continue, le mode खu est automatiquement activé même si le mode d'avancement du film est réglé à ₽H.

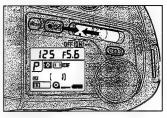


35


Mettez l'appareil sous ■ tension.



Tout en pressant la commande de fonction (with), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l'en face de (with).

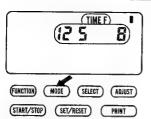


Tout en pressant la commande de mode (wit), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition, sur l'écran de contrôle, de TIME F et de la vitesse/ouverture.

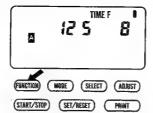


4 Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle CL à l'aide de la commande de fonction (IIIIII).

AVANT D'IMPRIMER LES DONNEES


Réglage du niveau d'impression

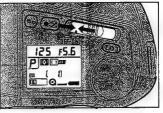

Mettez l'appareil sous tension.

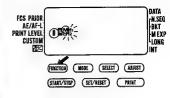


Tout en pressant la commande de fonction (weill), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l'en face de

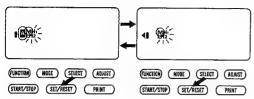


Pressez la commande de programmation/réinitialisation (MUNICO) pour sélectionner soit Auto (May affiche fixement avec M, H1, H2 ou L tandis que les trois autres indications clignotent) soit Manuel (1 apparaît en face de 1 et M, H1, H2 ou L s'affiche fixement). Si vous sélectionnez (Muto), le niveau d'impression se règle automatiquement en fonction de la sensibilité de film programmée sur l'appareil.

En cas d'utilisation de films spéciaux ou de techniques pour augmenter ou diminuer la densité de l'Image, vous pouvez régler manuellement l'exposition d'impression. Comme réglage manuel, vous pouvez choisir entre M, H₁, H₂ ou L (voir 4 ci-dessous). Reportez-vous au tableau de commandes du MF-26 pour le niveau d'exposition d'impression correspondant à la sensibilité de votre film.

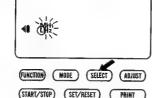

Tout en pressant la commande de sélection (RUET), tournez le sélecteur multi-fonction jusqu'à l'affichage fixe de la lettre souhaitée. Pour une impression plus sombre, sélectionnez un réglage de sensibilité de film inférieur à celui indiqué sur le tableau (L est le plus bas, H2 le plus élevé); pour une impression plus claire, sélectionnez un réglage de sensibilité supérieur. Après avoir réglé manuellement l'exposition de l'impression, faites quelques essais de photos,

En cas d'utilisation de film spécial, faites des essais.

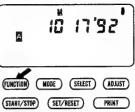


5. Contrôlez les fonctions actuellement programmées en sélectionnant l'écran de contrôle CL à l'aide de la commande de fonction


Note: Il est possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

IMPRESSION DES DONNEES

Il est possible d'imprimer les données suivantes: Année/Mois/Jour, Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Jour/Heure/Minute, Compteur de vues, Numéro de séquence. Numérotation fixe, vitesse/ouverture.

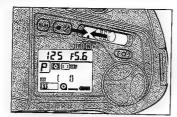

Mettez l'appareil sous tension.

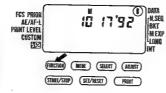

Tout en pressant la commande de fonction m. tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de I en face de DATA



(START/STOP)

SET/RESET) PRINT



3 Tout en pressant la commande de mode wet, 4 d'impression apparaît tournez le sélecteur multien face de MM et MM s'affiche; fonction de l'appareil jusqu'à les données s'imprimeront l'apparition du mode lorsque vous prendrez une d'impression souhaité sur photo. l'écran de contrôle.



5 Pour annuler l'impression des données, pressez de nouveau la commande d'impression (en face de MA) et disparaissent.

(MODE) (SELECT)

(SET/RESET)

(START/STOP)




- Il peut être difficile de lire les données imprimées sur les fonds suivants;
- a. du blanc ou des couleurs lumineuses
- b. des couleurs rougeâtres
- c. des scènes extrêmement détaillés, comme de l'herbe ou des feuilles.
- En mode multi-exposition, n'imprimez les données que sur la première exposition. (Après la première exposition, pressez la commande d'impression multipour annuler l'impression sur les autres expositions).

Note: Avec le système de Communication de Données Nikon, il est possible d'imprimer les données sur la vue précédant la vue numéro 1 (vue N°0).

UTILISATION DU DOS MULTI-CONTROLE

EXPOSITION DE LONGUE DUREE


Avec cette fonction, vous pouvez programmer des temps de pose allant jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes.

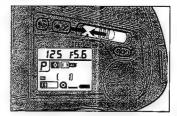

Mettez l'appareil sous tension.



Réglez l'appareil en mode d'exposition manuel (f) et la vitesse de l'appareil sur la position B (but b).

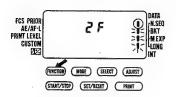

Tout en pressant la commande de fonction (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition à la droite de l'écran de quatre il (l'un apparaissant fixe et les trois autres clignotant).




Tout en pressant la commande de mode (me), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à ce que I en face de (COM) s'affiche sans clignoter.



Tout en pressant la commande de sélection (SUEF), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'unité de temps souhaitée (seconde, heure, minute).




Tout en pressant la commande de réglage (MMST), tournez le sélecteur multifonction pour programmer le chiffre souhaité.

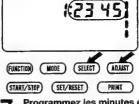


Programmez les minutes et les secondes comme pour les heures.

 L'exposition peut être programmée pour durer jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. A noter que le temps d'exposition dépend de l'autonomie des piles de l'appareil.

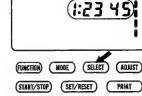

Tout en pressant la commande de réglage (AMET), tournez le sélecteur multifonction pour que les indications apparaissent sans clignoter, ce qui valide la programmation du temps d'exposition.

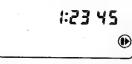




Pressez la commande de programmation/
réinitialisation (MANN) pour que s'allume en face de (MM).



10 Cadrez et vérifiez la mise au point.

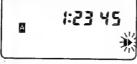



Déclenchez l'opération d'exposition de longue durée.

Pressez franchement la commande de marche/arrêt (আর্মান্টা) ou le déclencheur. P clignotera pendant toute la durée de l'exposition,

 Pour éviter tout risque de bougé, utilisez le retardateur ou le câble de télécommande Nikon pour déclencher. E 1:23 45




Pour annuler l'opération d'exposition de longue durée, pressez de nouveau la commande de programmation/réinitialisation (**TANN**) pour faire disparaître .

 Si les piles de l'appareil se déchargent avant la fin de l'exposition de longue durée, la programmation est annulée. Après avoir remplacé les piles, sollicitez légèrement le déclencheur pour faire avancer automatiquement le film jusqu'à la vue suivante. Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

SEQUENCE AUTOMATIQUE DE PRISE DE VUES

Une franche pression du déclencheur vous permet de prendre de 2 à 19 vues en continu.

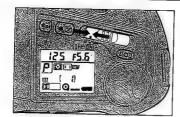


Mettez l'appareil sous tension.




Tout en pressant la commande de fonction man, tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition à la droite de l'écran de quatre I (l'un apparaissant fixement et les trois autres clignotant).




Tout en pressant la commande de mode (mec.), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'à ce que I en face de (MS) s'affiche sans clignoter.

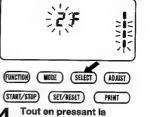

Tout en pressant la commande de sélection (NUET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de la valeur à côté de F.

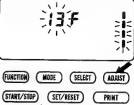


Tout en pressant la commande de réglage (MMT), tournez le sélecteur multifonction pour programmer la valeur numérique souhaitée (de 2 à 19.).

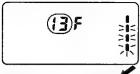

(START/STOP) (SET/RESET) (PRINT)

Tout en pressant la commande de sélection (sum) tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil pour faire apparaître fixement la valeur numérique (sans clignoter), ce qui valide la programmation de la séquence automatique de prise de vues.

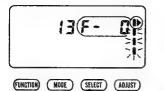

Pressez la commande
programmation/réinitialisation
আমাজন pour faire apparaître
en face du আন.

PRINT

SET/RESET

(START/STOP)

 Pour combiner la séquence automatique de prise de vues avec une autre fonction, programmez l'autre fonction après avoir pressé la commande (())/()




8 Cadrez et contrôlez la mise au point et l'exposition.



13 F-

Déclenchez la séquence automatique de prise de vues. Pressez franchement le déclencheur. Is emet à clignoter et la compteur de vues de l'écran s'incrémente après chaque exposition.

Avec le mode d'entraînement du film I L., tant que vous maintenez le déclencheur franchement pressé, la prise de vue continue jusqu'à ce que le nombre de vues programmé soit atteint.

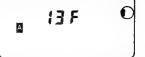

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication de Données Nikon.

FUNCTION MODE SELECT ADJUST

(SET/RESET)

PRINT

(START/STOP)

 Si le film se termine avant la fin de la séquence automatique de prise de vues, changez simplement de film pour finir la séquence de prise de vues.

SEQUENCE AUTOMATIQUE D'EXPOSITION DIFFERENCIEE POUR TOUS MODES

Lorsqu'il s'avère difficile d'obtenir la bonne exposition (par exemple, pour un coucher de soleil), vous pouvez utiliser la séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes, du MF-26, afin de photographier le même sujet sur une plage d'expositions différentes.






Afin de déterminer le nombre de vues à prendre, sélectionnez un nombre impair de 3 à 19; pour la correction d'exposition, choisissez une des options proposées de 0.3 à 2IL (0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5, 1.7 ou 2.0 IL). Selon la correction d'exposition programmée, le nombre de vues possibles peut être limité.

Veillez à programmer la correction d'exposition en respectant les conditions suivantes:

- 1) Nombre de vues corrigées en + ou ne doit pas dépasser 9.
- 2) (Nombre de vues 1) \times degré de correction d'exposition $\leq 8IL$
- 3) Consultez le tableau suivant:


Nombre de vues programmables		
3 à 19		
3 à 17		
3 à 13		
3 à 11		
3 à 9		

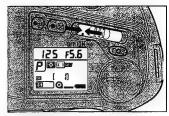

Mettez l'appareil sous tension.



Tout en pressant la commande de fonction (weill), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition à la droite de l'écran de quatre f (l'un apparaissant fixement et les trois autres clignotant).

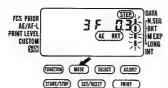


Tout en pressant la commande de mode (MM), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à ce que l'en face de (MM) s'affiche sans clignoter et l'apparition de STEP et AE BKT.



Tout en pressant la commande de sélection (sum), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication du compteur de vues.




Tout en pressant la commande de réglage (MIRT), tournez le sélecteur multifonction pour programmer le nombre souhaité.

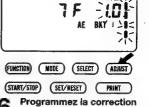

Programmez la correction
d'exposition en suivant la
même procédure que pour le
nombre de vuers, est

 La valeur centrale est automatiquement réglée en fonction du réglage d'exposition de l'appareil.

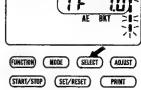

Tout en pressant la
commande de sélection (MET),
tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour
que l'indication s'affiche sans
clignoter. La programmation
de séquence automatique
d'exposition différenciée est
maintenant validée.






Pressez la commande de programmation/réinitialisation (NUM) jusqu'à l'apparition de à côté de EM.



Gadrez et contrôlez la mise au point.

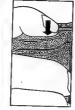



10. Déclenchez la séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes.

Pressez franchement le déclencheur. > se met à clignoter et le nombre de vues indiqué sur l'affichage augmente après chaque exposition.

 Une fois la séquence automatique d'exposition différenciée programmée, le symbole de clignote sur l'écran de contrôle de l'appareil.







Avec to ute comme mode d'entraînement de film et le mode de mise au point manuel ou autofocus en continu:

Pressez franchement le déclencheur et l'appareil prendra autant de vues que le nombre programmé. Si le déclencheur est relâché avant la fin de la séquence, la prise de vue cesse. Pour finir la séquence, il suffit de presser de nouveau le déclencheur et de le maintenir ainsi.








Avec (1) ou (1) comme mode d'entraînement du film et le mode de mise au point autofocus ponctuel:

Lorsque la mise au point s'avère correcte pour la première vue, il suffit de maintenir le déclencheur pressé pour prendre autant de vues que le nombre programmé. Cependant, si le déclencheur est relâché avant la fin de la séquence, la prise de vue s'arrête. Pour fiinr la séquence, pressez de nouveau franchement le déclencheur et maintenez-le ainsi.

Avec le sélecteur d'entraînement du film réglé sur 🛐:

L'appareil prend autant de vues que le nombre programmé mais avec une vue à chaque pression du déclencheur.

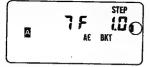



Afin d'annuler la séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes, pressez de nouveau la commande de programmation/réinitialisation (NUMBER) pour faire disparaître .


- Avec la vitesse de l'appareil réglée en position B "bul b", vous ne pouvez pas utiliser la séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes,
- Si la correction d'exposition est programmée sur l'appareil F90, la valeur centrale de la séquence automatique d'exposition différenciée sera déterminée par le réglage de l'appareil.
- En cas de sélection d'un des modes d'exposition auto programmé sur l'appareil, la vitesse et l'ouverture varient.
- Avec le mode d'exposition de l'appareil réglé sur A ou M, l'ouverture sélectionnée sera fixe.
- Avec le mode d'exposition de l'appareil réglé sur S, la vitesse sera fixe.
- Une fois la séquence automatique d'exposition différenciée programmée, le symbole de l'appareil.
- Lorsque le retardateur est programmé, la séquence automatique d'exposition différenciée s'effectue à chaque prise de vue successive.
- En cas d'utilisation d'un flash électronique avec la séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes, l'intensité de l'éclair ne sera pas corrigée.
- Avec M comme mode d'exposition sur l'appareil, le réglage de correction d'exposition de l'appareil n'affecte pas la séquence automatique d'exposition différenciée.
- L'obturateur se verrouille si le film arrive à sa fin en Séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes. Pour reprendre la prise de vue, rebobiner le film, charger un nouveau film, puis appuyer à fond sur le déclencheur.


Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

SEQUENCE D'EXPOSITION DIFFERENCIEE AU FLASH

Pour sélectionner le nombre de vues à prendre et le taux de correction d'intensité de l'éclair, reportez-vous au chapitre Séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes, pages 52-58.

* Uniquement disponible en mode Flash Auto TTL

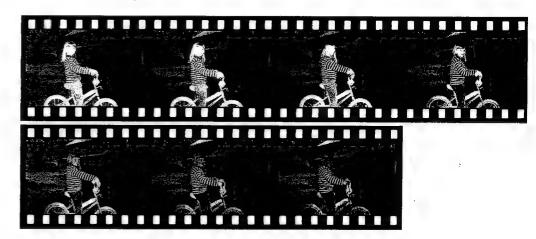

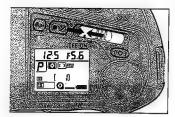


Mettez l'appareil sous tension.




Fixez sur l'appareil un flash électronique Nikon autorisant le mode Flash Auto TTL, mettez-le sous tension puis réglez le sélecteur du mode de flash sur Flash Auto TTL*.

* Avec les autres modes, le

* Avec les autres modes, le témoin de recyclage dans le viseur de l'appareil F90 clignotera alternativement en rouge et en orange.

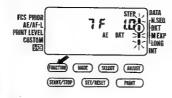

Tout en pressant la commande de fonction commande de fonction commande l'appareil jusqu'à l'apparition à la droite de l'écran de quatre l (l'un apparaissant fixement et les trois autres clignotant).

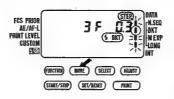


Tout en pressant la commande de mode (wwx), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'affichage fixe de I en face de MT et l'apparition de STEP et



Tout en pressant la commande de sélection (SUIT), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication du compteur de l'indication du compteur de



Tout en pressant la commande de réglage (ALMET), tournez le sélecteur multifonction pour programmer la valeur numérique souhaitée.

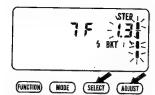


Programmez la correction d'exposition en suivant la procédure décrite pour le nombre de vues.

(SET/RESET)


PRINT

(START/STOP)

 La valeur centrale est automatiquement réglée en fonction du réglage d'exposition de l'appareil.

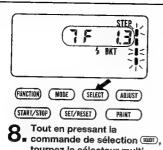

Tout en pressant la commande de sélection (MIET), tournez le sélecteur muitifonction de l'appareil afin que l'indication s'affiche sans clignoter. La programmation de séquence d'exposition différenciée au flash est maintenant validée.

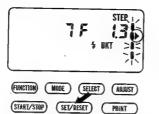

Pressez la commande de programmation/réinitialisation (MIVIEI) jusqu'à l'apparition de b à côté de III.



10 Cadrez et contrôlez la mise au point.



1 1 Déclenchez la séquence d'exposition différenciée au flash.

> Pressez franchement le déclencheur. Il se met à clignoter et le nombre de vues indiqué augmente après chaque exposition.

 Une fois la séquence automatique d'exposition différenciée programmée, le symbole de clignote sur l'écran de contrôle de l'appareil.





Avec H ou H comme mode d'entraînement du film et le mode de mise au point manuel ou autofocus en continu:

Pressez franchement le déclencheur et l'appareil prendra autant de vues que le nombre programmé. Si le déclencheur est relâché avant la fin de la séquence, la prise de vue est arrêtée. Pour finir la séquence, il suffit de presser de nouveau le déclencheur et de le maintenir ainsi.








Avec H ou H comme mode d'entraînement du film et le mode de mise au point autofocus ponctuel:

Lorsque la mise au point s'avère correcte pour la première vue, il suffit de maintenir le déclencheur pressé pour prendre autant de vues que le nombre programmé. Cependant, si le déclencheur est relâché avant la fin de la séquence, la prise de vue s'arrête. Pour terminer la séquence, pressez de nouveau franchement le déclencheur et maintenez-le ainsi.



Avec le sélecteur d'entraînement du film réglé sur 🖫:

L'appareil prend autant de vues que le nombre programmé mais avec une vue à chaque pression du déclencheur.

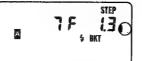



12. Pour annuler la séquence automatique d'exposition différenciée au flash. pressez de nouveau la commande de programmation/ réinitialisation (De pour faire disparaître .

· Avec la vitesse de l'appareil réglée sur la position B "bulb", vous ne pouvez pas utiliser la séquence automatique d'exposition différenciée au flash (bul b clignote sur l'écran de contrôle CL du MF-26.


· Avec le mode séquence d'exposition différenciée au flash, l'intensité de l'éclair est la seule compensation utilisée quel que soit le mode d'exposition.


· L'obturateur se verrouille si le film arrive à sa fin en Séquence d'exposition différenciée au flash. Pour reprendre la prise de vue, rebobiner le film, charger un nouveau film, puis appuyer à fond sur le déclencheur.

Note: Il est possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication de Données.


MULTI-EXPOSITION

La multi-exposition ou surimpression permet de photographier sur la même vue des images de différents sujets ou des images successives du même sujet. De 2 à 19 expositions peuvent être programmées en utilisant différentes techniques d'exposition.

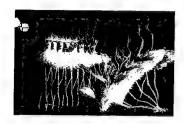


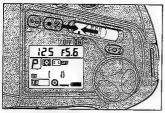


Mettez l'appareil sous tension.

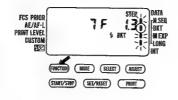


Tout en pressant la commande de fonction (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition à la droite de l'écran de quatre 0 (l'un apparaissant fixement et les trois autres clignotant).

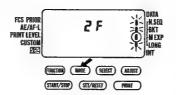


Tout en pressant la commande de mode (MR), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'à l'affichage fixe de l'en face de (MR).

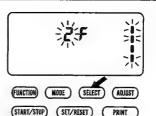


Tout en pressant la
commande de sélection ,
tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au
clignotement de l'indication
du nombre d'expositions.

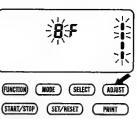

Tout en pressant la commande de réglage (AMET), tournez le sélecteur multifonction pour programmer la valeur numérique souhaitée.

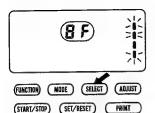

Tout en pressant la commande de sélection (LEE), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil afin que l'indication s'affiche sans clignoter. La programmation du mode Multi-exposition est maintenant validée.

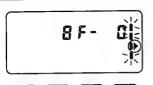

Pressez la commande de programmation/réinitialisation sur que s'affiche fixement en face de serse.

(START/STOP)

(SET/RESET) PRINT




Cadrez et contrôlez la mise au point.



9 Déclenchez l'opération Multiexposition.

exposition.

Pressez franchement le déclencheur. ▶ se met à clignoter et la nombre de vues affiché augmente après chaque exposition.

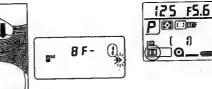

Avec le sélecteur d'entraînement du film réglé sur [5]:

Pour une seule exposition à chaque pression du déclencheur.



125 FS.B PROF

Avec ⊒H ou ⊒L comme mode d'entraînement du film:

Une franche pression du déclencheur prend autant de vues que le nombre programmé. The state of the s

Pour annuler la séquence automatique d'exposition différenciée au flash, pressez de nouveau la commande de programmation/
réinitialisation (MANDET) pour faire disparaître .

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données.

INTERVALLOMETRE


La fonction intervallomètre vous permet de prendre une vue (ou plusieurs si la séquence automatique de prise de vue est également sélectionnée) aux intervalles spécifiés selon le nombre d'expositions sélectionné (jusqu'à 99). L'intervalle maximal autorisé entre les prises est de 99 heures 59 minutes et 59 secondes.

Avec la fonction de séquence automatique de prise de vue, le nombre spécifié de vues peut être pris à chaque intervalle avec au total jusqu'à 99 expositions. (Par exemple, avec 9 vues en mode Séquence automatique de prise de vue et 11 vues en mode intervallomètre ou bien 19 vues en mode Séquence automatique de prise de vue et 5 vues en mode intervallomètre)


A titre d'exemple, programmez la fonction Intervallomètre et la fonction Séquence automatique de prise de vue pour prendre 2 vues toutes les 1 heure 15 minutes et 30 secondes, et ceci 18 fois.



Mettez l'appareil sous tension.

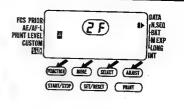

Programmez ¿F pour le mode de séquence automatique de prise de vue, en observant la procédure décrite de 1 à 6 aux pages 48 à 50.

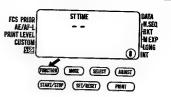

 STTIME

FUNCTION MODE (SELECT) (ADJUST)

(SET/RESET)

PRINT

(START/STOP)


Réglez l'heure de départ.
A titre d'exemple, réglez comme heure 13:30, le 6.
Tout en pressant la commande de mode (me), tournez le sélecteur muitifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de STIME et de Jour/Heure/Minute ou - -.



(START/STOP)


Tout en pressant la commande de sélection (MBF), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication du jour ou --.

(SET/RESET) PRINT

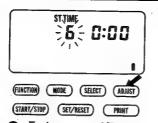

Tout en pressant la commande de réglage (MIRET), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour programmer 5 comme jour.

Pour commencer la prise de vue immédiatement, réglez l'indication de la date sur -- (situé entre 3 l et 1). Les unités pour l'heure et la seconde se vident et : disparaît.

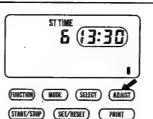

Réglez l'heure ((3) et les minutes (30) comme pour le jour.



Tout en pressant la commande de sélection (SLIII), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour faire apparaître les indications sans clignoter et valider la programmation de l'heure de départ de l'intervallomètre.



Réglez la temporisation.


Tout en pressant la commande de mode (mm), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de INTTIME et Heure/Minute/Seconde.




(FUNCTION) MODE SELECT ADAUST

START/STOP) (SET/RESET) (PRINT)


Tout en pressant la commande de sélection (國面), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'au clignotement de l'indication de l'heure.

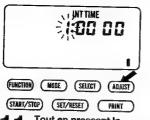

Tout en pressant la
commande de réglage (MIRI),
tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour
programmer l'comme
heure.

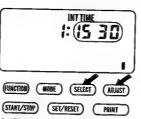


12. Programmez les minutes (15) et les secondes (33) comme pour l'heure.

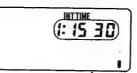


FUNCTION (MODE SELECT ABJUST)

START/STOP (SET/RESET) (PRINT)


Tout en pressant la commande de sélection (all), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil pour que les indications apparaissent sans clignoter. La programmation de la temporisation est maintenant validée.

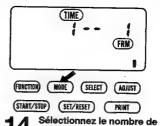


Tout en pressant la commande (), tournez le sélecteur multi-fonction jusqu'à l'apparition de TIME et FRM.

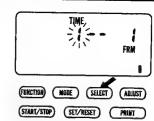


Tout en pressant la commande de sélection (BUE), tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'au clignotement du nombre de vues.

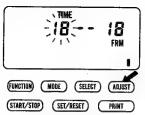

Tout en pressant la commande de réglage with, tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil pour programmer # comme nombre de vues.

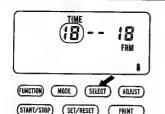

Tout en pressant la 7 commande de sélection sur, tournez le sélecteur multi-fonction de l'appareil jusqu'à ce que les indications apparaissent sans clignoter. La programmation du nombre de vues est ainsi validée.

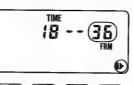

(START/STOP) SET/RESET PRINT 18 Pressez is community programmation/ Pressez la commande de réinitialisation (17/1657) pour que le clignote en face de et que le nombre de vues passe de 18 à 35.



(START/STOP) (SET/RESET) PRINT Déclenchez l'opération avec intervallomètre. Pressez la commande marche/arrêt (STMET/STRP). le clignote pour indiquer que la fonction intervallomètre

> est activée. La première vue sera prise à l'heure et à la date programmées, ou immédiatement si vous avez réglé la date sur - -.



(START/STOP) SET/RESET PRINT Pour annuler l'opération de ■ l'intervallomètre, pressez de nouveau la commande

MODE SELECT

de programmation/ réinitialisation (MI/ISST) pour faire disparaître .

- · Le nombre de prise de vues indiqué décroît à chaque intervalle: le nombre de vues décroît à chaque exposition. Une fois toutes les vues prises, l'heure de départ est réinitialisée sur - -.
- · Avec la vitesse de l'appareil réglée sur la position B "bulb", il est impossible de programmer la fonction intervaliomètre. Le réglage sur la position B annule automatiquement la programmation de l'intervallomètre.
- Pour arrêter l'intervallomètre en cours d'opération, pressez la commande marche/arrêt (TMIT/TIPP). s'affiche sans clignoter et l'heure de départ est réinitialisée sur - pour signaler que l'opération est arrêtée. Pour reprendre l'opération, pressez de nouveau la commande marche/arrêt (TMT/TRP)


- Pendant l'opération de l'intervallomètre, le système de mesure de l'appareil ne se met en marche que lorsqu'il est activé par le MF-26 et s'éteint 2 secondes après chaque prise pour économiser l'autonomie des piles.
- Pour permettre au système de mesure de l'appareil d'opérer correctement, utilisez l'obturateur d'oculaire afin d'empêcher la lumière d'entrer dans le viseur.
- Pendant les intervalles, vous pouvez prendre normalement des photos supplémentaires en pressant simplement le déclencheur. Le compteur de vues et le nombre de séquences augmenteront en conséquence.
- En cas d'utilisation d'un flash électronique Nikon doté d'une position veille, le recyclage du flash commence 30 secondes avant l'heure programmée en mode intervallomètre. SI l'intervalle est inférieur à 30 secondes, le commutateur veille ne fonctionne pas correctement.

- Avec le mode autofocus ponctuel sélectionné sur l'appareil, le déclenchement en mode intervallomètre s'avère impossible si la mise au point dure plus de 8 secondes.
- Si le temps d'exposition total pour une prise de vue dépasse la temporisation, l'appareil sautera une vue et passera à l'heure de la vue suivante.
- Avec la séquence automatique de prise de vue, le déclenchement s'effectue en continu à chaque intervalle, même si le mode d'entraînement de l'appareil est réglé sur S.
- En cas de sujet difficile à mettre au point en mode autofocus ponctuel avec priorité à la mise au point ou en cas d'utilisation du retardateur, l'intervallomètre peut être annulé lors de l'opération.


Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

PRIORITE A LA MISE AU POINT

Avec cette fonction, le déclenchement ne s'effectue que lorsque le sujet est correctement mis au point, même avec l'appareil réglé en mode de mise au point C ou M.~

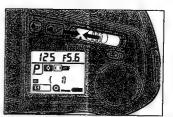

Mettez l'appareil sous tension.

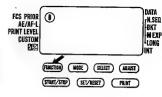

Tout en pressant la commande de fonction , tournez le sélecteur multifonction de l'apparell jusqu'à l'apparition de l'en face de






Pressez la commande de programmation/réinitialisation (MIVIBER) pour que ¶ apparaisse en face de [GS PRIGE].



4 Cadrez et pressez
franchement le déclencheur
pour mettre au point le sujet.
Le déclenchement
s'effectuera lorsque le témoin
de mise au point correcte (●)
apparaîtra dans le viseur.


Vous pouvez sélectionner en option le mode déclenchement automatique par pré-mise au point qui effectue automatiquement le déclenchement dès que le sujet se trouve dans le plan préalablement mis au point en mode de mise au point manuel.



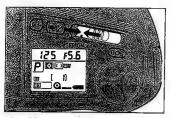

Market Construction of Africa (1994), although the State of the Construction of the Co

Mettez l'appareil sous tension.

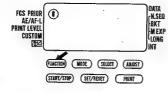






Pressez la commande de programmation/réinitialisation (NUMEN) pour que ¶ apparaisse en face de (NUMEN)



A Réglez la sélecteur de mise au point de l'appareil sur M et vérifiez que l'objectif utilisé dispose d'un télémètre électronique. Si l'objectif est doté d'un commutateur marche/arrêt, réglez-le sur M.

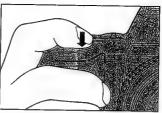

Activez l'opération de déclenchement automatique par pré-mise au point.
Pressez franchement le déclencheur et maintenez-le jusqu'à ce que le sujet pénètre dans le plan pré-mis au point. Le déclenchement s'effectuera à ce moment-là.

 Si vous relâchez le déclencheur, l'opération de déclenchement automatique par pré-mise au point sera arrêtée.






6 Pour annuler le déclenchement automatique par pré-mise au point, pressez de nouveau la commande de programmation/réinitialisation (आधार) pour faire disparaître ◀.


Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

MEMORISATION DE L'EXPOSITION ET DE LA MISE AU POINT AUTOMATIQUES


Cette fonction mémorise simultanément l'exposition et la mise au point automatiques. Pour plus d'information sur la mémorisation de l'exposition et de la mise au point automatiques, reportez-vous aux pages 42 à 48 et 88 à 89 du manuel d'utilisation du F90.

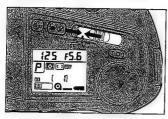

Mettez l'appareil sous tension.

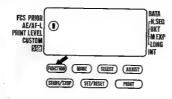

2 Tout en pressant la commande de fonction (min), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l en face de

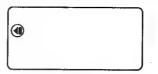




Pressez la commande de programmation/réinitialisation (NOVER) pour que 1 apparaisse en face de (NOVER).










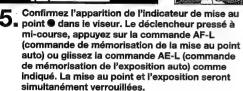



6 Le déclencheur pressé à mi-course (et la commande AF-L pressé ou la commande AE-L glissé), recomposez l'image, puis appuyez à fond sur le déclencheur.



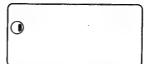




Pour annuler la mémorisation de l'exposition et de la mise au point automatiques, pressez la commande de programmation/réinitialisation (37/2027) poùr faire disparaître 4

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.



Cette fonction permet de rappeler des réglages prédéfinis par l'utilisateur en pressant simultanément pendant quelques secondes la commande de réinitialisation et la commande • 🗷.


Les modes qui peuvent être définis avec la commande de réinitialisation personnalisée sont:
Le système de mesure
Le mode d'exposition
Le mode d'entraînement du film
La zone de mise au point
Le mode de flash.

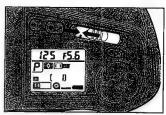


Mettez l'appareil sous tension.



Réglez l'appareil sur le mode souhaité en vous référant au Réglez l'appareil sur le mode manuel d'utilisation du F90.

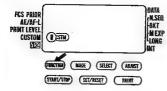

Tout en pressant la commande de fonction tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l en face de et de celle de CSTM.

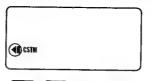

PRINT Pressez la commande de 4 programmation/ réinitialisation (SVEST) pour faire apparaître en face de

SET/RESET)

(START/STOP)



FUNCTION MODE SELECT ABBIST)

(SET/RESET) PRINT START/STOP) Pour annuier la renuissant à la personnalisée, et revenir à la Pour annuler la réinitialisation de l'appareil* Pressez de nouveau la commande de programmation/réinitialisation

SI/WEET pour faire disparaître ◀ en face de CESTAL. * Reportez-vous à la page 20 du manuel d'utilisation du F90.

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

CORRECTION DE L'INTENSITE DE L'ECLAIR

Avec cette fonction, vous pouvez corriger l'intensité de l'éclair entre -3.0 et +1.0IL.


* Autorisée uniquement en mode Flash Auto TTL.




Mettez l'appareil sous tension.




Pixez sur l'appareil un flash électronique autorisant le mode Flash Auto TTL, puis mettez-le sous tension.

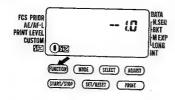


Tout en pressant la commande de fonction (MERR), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'à l'apparition de l'en face de (MER).

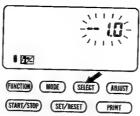


Tout en pressant la commande de sélection (SUER), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil jusqu'au clignotement de la valeur de correction.

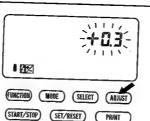


Tout en pressant la commande de réglage (MRT), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour programmer la valeur de correction souhaitée.

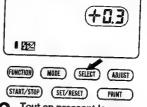


Tout en pressant la commande de sélection (MIRI), tournez le sélecteur multifonction de l'appareil pour que l'indication apparaisse sans clignoter. La programmation de correction d'intensité de l'éclair est maintenant validée.

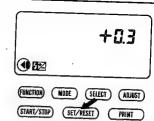

Pressez la commande de programmation/réinitialisation (siyssi) pour faire disparaître € en face de ∰.

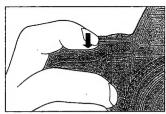

Prenez la photo en vous référant au manuel d'utilisation du flash électronique concerné.

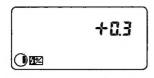

(FUNCTION) (MODE) (SELECT) (ADJUST)

(SET/RESET)

PRINT

(START/STOP)

9 Pour annuler la correction d'intensité de l'éclair, pressez de nouveau la commande de programmation/réinitialisation (আ//) pour faire disparaître 4.

Note: Il est également possible de programmer cette fonction avec le Système de Communication des Données Nikon.

APPLICATION AVEC VARI-PROGRAMME

Lors de prise de vue avec le logiciel Vari-Programme, l'écran de contrôle CL indique le programme sélectionné avec les symboles suivants:

- 2 : Programme Portrait
- Programme Portrait avec atténuation des yeux rouges
- 2 : Programme Hyperfocale
- : Programme Paysage
- ☑: Programme Silhouette
- 2: Programme Sport
- ☑: Programme Gros-plan

COMBINAISON DE FONCTIONS PRESENTEES PAR LE MF-26

Les fonctions suivantes (1 à 7) peuvent être combinées:

- 1. Impression des données
- 2. Une fonction au choix parmi les suivantes: Séquence automatique de prise de vue, Séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes, Séquence automatique d'exposition différenciée au flash, Multiexposition ou Exposition de longue durée*
- 3. Intervallomètre
- 4. Priorité à la mise au point*
- Mémorisation simultanée de l'exposition et de la mise au point automatiques
- 6. Réinitialisation personnalisée
- 7. Correction de l'intensité de l'éclair.
- Il est impossible de combiner les fonctions d'exposition de longue durée et d'intervallomètre.
- Avant de commencer l'opération, pressez la commande pour faire apparaître sur l'écran de contrôle CL toutes les fonctions actuellement programmées.
- Avant d'annuler une fonction, assurez-vous que l'écran de contrôle n'affiche qu'une seule fonction.

AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (CL)

- Evitez d'utiliser le MF-26 à des températures élevées (à plus de 60°C); tout l'écran se noircit et les informations deviennent illisibles.
- 2. Evitez de ranger le MF-26 dans des endroits soumis à des températures trop élevées, comme dans le coffre d'une voiture garée en plein soleil car cela risque d'écourter la durée de vie de l'écran de contrôle.
- 3. En cas de températures inférieures à zéro, le temps de réponse de l'affichage se ralentit et des impressions anormales peuvent se produire. L'écran fonctionne de nouveau normalement dès que la température remonte.
- 4. Le MF-26 est équipé d'un affichage à cristaux liquides de qualité supérieure. Cependant, après 7 à 10 ans d'utilisation normale, le contraste peut se dégrader et les informations commencer à disparaître. Si tel est le cas, apportez-le à un revendeur ou un service de maintenance agréé Nikon qui le remplacera pour un prix modique.
- 5. Il peut arriver, exceptionnellement, que l'affichage de l'écran de contrôle présente des anomalies, provoquées par le circuit électronique. Si cela se produit, mettez le commutateur marche/arrêt de l'appareil en position OFF, puis retirez et réinstallez les piles du MF-26.

REMPLACEMENT DES PILES

Si l'écran de contrôle du MF-26 se met à clignoter, il faut installer de nouvelles piles. Après le remplacement des piles, réinitialisez les données. A des températures inférieures à -10°C, l'écran de contrôle clignote même avec des piles neuves, du fait de la faiblesse des piles. Dans ce cas, pressez la commande d'impression pour arrêter le clignotement de l'écran de contrôle. Dès que la température remonte, les piles reprennent leur capacité normale.

- 1. N'utilisez que des piles au lithium 3V de type CR-2025.
- 2. N'installez pas les piles en plein soleil ou en forte luminosité.
- 3. Ne jetez pas les piles au feu, ni les démontez.
- 4. Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'absorption accidentelle, appelez immédiatement un médecin; le composant de la pile peut entraîner des risques graves.

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LE MF-26

- 1. Protégez le MF-26 contre tout choc ou évitez toute pression sur l'écran de contrôle CL.
- 2. N'utilisez pas de nettoyants liquides pour nettoyer le MF-26.

CARACTERISTIQUES

Appareil compatible: Nikon F90

Mode de fixation:

Se monte sur l'appareil à la place

du dos standard. Sensibilités utilisables: 25 à 3200 ISO

Exposition d'impression:

4 niveaux; se règle automatiquement selon la

sensibilité du film utilisé; réglage manuel également possible.

Type d'impression des données:

Horloge intégrée:

Ecran de contrôle CL à 6 chiffres,

7 segments

Données imprimées: Année/Mois/Jour, Mois/Jour/

Année, Jour/Mois/Année, Jour/ Heure/Minute, Compteur de vues, Numéro de séquence, Numérotation fixe, Vitesse/Ouverture

Horloge internationale pour 24 fuseaux horaires; option heure

d'été; précision de l'heure ±30 secondes par mois; date et heure automatiquement programmées et réglées pour les années

bissextiles; Horloge réinitialisée sur 00:00:00, 1er janvier 1992 après chaque remplacement des piles.

Angle inférieur droit de la vue: Zone d'impression: 0,7mm (hauteur) x 4,0mm (largeur)

en cas d'apparition des 6 chiffres. En pressant la commande

Option impression d'impression (PRINT) des données:

intervallomètre:

Exposition de

Priorité à la

longue durée:

mise au point:

Intervalles programmables jusqu'à 99 heures 59 minutes et 59 secondes; une vue peut être prise

entre chaque intervalle jusqu'à 19 fois: avec la séquence automatique de prise de vue, il est possible de prendre jusqu'à 19 vues en continu entre les intervalles. Possibilité d'expositions de 1

seconde à 99 heures 59 minutes et 59 secondes avec la vitesse de l'appareil réglée en position B

'bulb' (dépend aussi de l'autonomie des piles de l'appareil)

Contrôle le déclenchement de l'appareil à l'aide des signaux de mise au point provenant de l'appareil avec les modes de mise

au point M ou C

Séquence automatique de prise de vue:

Séquence automatique d'exposition différenciée pour tous modes:

continu de 2 à 19 vues avec le déciencheur pressé. Possibilité de prendre de 3 à 19 vues du même sujet avec différentes expositions (avec une correction par incréments de 1/3

Possibilité de prise de vue en

à 2IL entre chaque vue)

Séquence d'exposition différenciée au flash:

à 2IL entre chaque vue) Multi-exposition: Possibilité d'effectuer de 2 à 19 expositions de la même vue. Mémorisation de Mémorise simultanément la mise

l'exposition et de la au point et l'exposition mise au point auto:

Réinitialisation personnalisée:

Intensité de l'éclair:

Rappelle les réglages personnalisés (Système de mesure, mode d'exposition, mode d'entraînement du film, zone de mise au point, mode de flash) Corrige l'intensité de l'éclair entre

Possibilité de prendre de 3 à 19

l'intensité de l'éclair (avec une

correction par incréments de 1/3

vues du même sujet en changeant

-3.0 et +1.0IL avec un flash électronique Nikon autorisant le mode Flash Auto TTL Le symbole du programme utilisé

Mode Variprogramme: apparaît sur l'écran de contrôle. Témoin de recyclage S'allume sur le flash électronique du flash (doté d'une position veille STBY) électronique: 30 secondes avant le

déclenchement pendant l'opération de l'intervallomètre Ecran de contrôle à 6 chiffres.

7 segments

des données:

Alimentation:

Signal d'impression Transmis par les contacts du boîtier

> Deux piles 3V au lithium (de type CR-2025)

Vérification des piles: En cas d'affaiblissement des piles, tout l'écran clignote

Autonomie des piles: Environ 1 an* à 20°C * Varie en fonction de

l'importance de l'utilisation de l'impression, de la sensibilité de film utilisé et des fonctions. -10°C à +40°C pour l'utilisation;

Température: -20°C à +55°C pour le rangement Dimensions Environ 140 x 61 x 29mm

(L x H x P): Poids (sans les piles): Environ 90g

Caractéristiques données avec des piles neuves à température normale (20°C)

Le nombre de prises par vue et le nombre de prise de vue peut dépendre du film non exposé ou de l'autonomie des

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Affichage des données: